

ご案内

【よくあるご質問について】

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。
ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問（FAQ）」

【初期化の方法について】

「ホーム画面」>「メニューキー」>「本体設定」>「保護者設定」>「保護者パスワード入力」>
「OK」>「バックアップとリセット」>「オールリセット」>「携帯端末をリセット」>
「セキュリティキー暗証番号入力」>「OK」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

【暗証番号やパスワードの取り扱いについて】

保護者パスワードを登録すると、利用制限設定など一部の「設定」アプリケーションの
お子様による利用を制限できます。推測されにくい番号を選び、大切に管理してください。
ネットワーク暗証番号、spモードパスワード、ドコモアプリパスワードなどその他の暗証番号、
パスワードのお取り扱いについては、「ご利用ガイドブック 基本編」をご参照ください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ（ドコモ インフォメーションセンター）

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし）**1 5 1**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00（年中無休）

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2013年1月現在のものです **2013.02**

株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。

NTT
docomo


手のひらに、明日をのせて。

SH-05E



スマートフォン for ジュニア SH-05E スタートアップガイド

お子様がご使用される前に保護者のかたに
設定いただく必要がある手順を掲載しています。

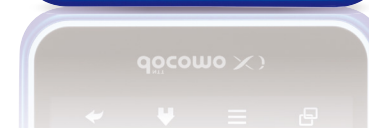

●本書の記載内容は2013年1月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/sh05e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す（タップ）／2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し（ロングタッチ）

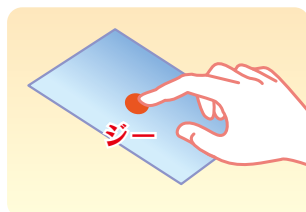


指先で長押しする。


はらう（フリック）

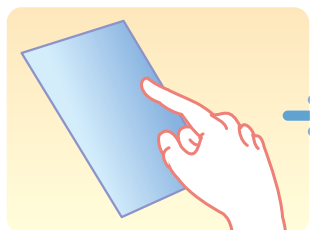

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

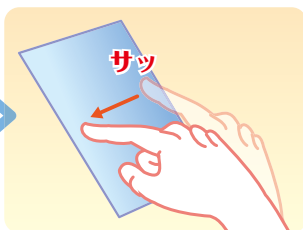


なぞる（スライド）

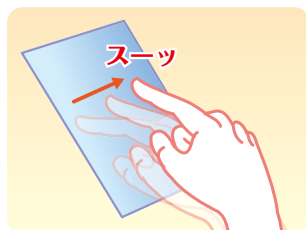


タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる（ピンチアウト）／縮める（ピンチイン）

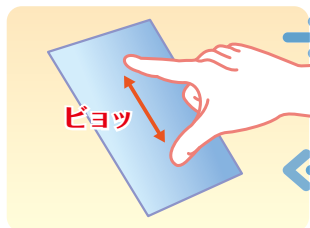

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる（開く）。

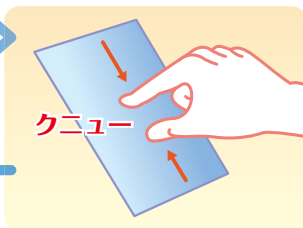

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める（閉じる）。

長押しして移動する（ドラッグ）



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

スタートアップガイド 目次

1 主なキーの名前とステータスバー

p.3

2 保護者の方に 設定いただきたい項目

ステップ1 初期設定を行う
ステップ2 spモードフィルタカスタマイズを設定する
ステップ3 ドコモサービスの初期設定をする
ステップ4 利用制限確認と保護者設定を変更する

p.4

3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

p.13

4 電話帳を新規登録する

p.15

5 文字を入力する

p.17

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

☐ 押す・入力 ☐ 確認・完了

1 主なキーの名前とステータスバー

電源キー

長押しで「電源を切る」、「再起動」、「機内モード」などを選択できます。

アプリ使用履歴キー

最近使用したアプリケーションの履歴を表示します。

メニューキー

表示している画面で行えるメニューを表示します。

ホームキー

ホーム画面のメインページに戻します。

バックキー

ひとつ前の状態に戻します。

防犯ブザーキー

2秒以上押すと防犯ブザーが鳴動します。停止させるには、もう一度2秒以上押します。

ロック解除

押してロックを解除します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン



主なお知らせアイコン

- ✉ 新着メールあり
- ✉ 不在着信あり

主なステータスアイコン

- 📶 LTE使用可能
- 🔋 電池残量

ステータスパネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方になぞると、ステータスパネルが開きます。



各「機能キー」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知/実行中詳細情報」を押すと新着メールや不在着信などの確認ができます。「✕」を押すと消去できます。



通知パネルの下にある「閉じるバー」を上方向になぞると、ステータスパネルが閉じます。

2 保護者の方に設定いただきたい項目

【設定の流れ】

ステップ 1

初期設定を行います。

利用開始に必要な次の項目の設定を行います。

「保護者パスワード設定」・「利用制限設定」・「緊急連絡先登録」・「位置情報サービス」・「インターネット制限設定 (spモードフィルタカスタマイズ)」

ステップ 2

spモードフィルタカスタマイズを設定します。

お子様に見せたいサイト (URL) を個別に設定したり、アクセス制限対象のカテゴリ (サイトの分類) を個別に設定します。

ステップ 3

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 4

利用制限設定確認と保護者設定の変更をします。

お子様が端末を利用する際に制限している設定内容の確認や変更ができます。

2 ステップ1 初期設定を行う

ここでは以下の設定ができます

- **保護者パスワード** 保護者パスワードを設定すると、利用制限設定など一部の「設定」アプリケーションのお子様による利用を制限できます。
- **緊急連絡先登録** 防犯ブザーを鳴らしたときに自動的に電話を発信する連絡先（1件）を登録します。なお、この連絡先は、端末の利用時間や通話時間が制限されているときでも電話の発信をすることが可能です。



「次へ」を押します。

「設定する」を選び「次へ」を押します。

保護者パスワードとして設定したい数字4桁を2度入力し「OK」を押します。
※文字の入力方法は、P.17～18をご覧ください。

「OK」を押します。



「次へ」を押します。
10の前に確認画面が表示されますので、内容を確認し「OK」を押します。

ここでは「GPS機能を使用」にチェックし「次へ」を押します。

内容を確認し「同意する」を押します。

「spモードフィルタカスタマイズ」を押します。

- **利用制限設定** 電話・メール制限や利用時間制限、通話時間制限などの各種利用制限を既定値で一括設定します。
- **インターネット制限設定** spモードフィルタカスタマイズの設定サイトに移動し、アクセス制限されるサイトやカテゴリの一部をカスタマイズします。詳しくはP.7～8をご覧ください。



ここでは「既定値で設定する」を選び「次へ」を押します。
6の前に確認画面が表示されますので、内容を確認し「OK」を押します。

「新しい連絡先を登録」を押します。

保護者パスワードを入力し「OK」を押します。

緊急連絡先として登録する「性」・「名」・「電話番号」などを入力し「登録完了」を押します。



P.7～8を参照の上、各項目を設定し「バックキー」を押します。

「次へ」を押します。

「今すぐ学ぶ」を押します。



内容を確認し「バックキー」を押します。

※ホーム画面の「あんぜん教室」からも起動できます。
※横画面でも閲覧できます。その際、画面を上になぞると全画面が表示されます。



「完了」を押します。

2 ステップ2 spモードフィルタカスタマイズを設定する



spモードフィルタカスタマイズとは

「spモードフィルタ」と組み合わせてご利用いただくことで、アクセス制限されるサイトやカテゴリの一部について、保護者の方の設定により、変更することができます。各種設定はリミットパスワード※1※2が必要となります。リミットパスワードを保護者の方などが管理していただくことにより、お子さま自身で制限範囲を変更することはできません。

- ※1 リミットパスワードは定期的に変更し管理してください。なお、リミットパスワードを変更するには、「リミットパスワードセンター」(*8187) もしくはお近くのドコモショップ店頭で受付します。
- ※2 未成年のご契約者がリミットパスワードを変更する場合、親権者の方の同意書および親権者の方の本人確認書類が必要です。また、親権者の方からの受付も可能です。



事前にドコモショップ等でのspモードフィルタ及びspモードフィルタカスタマイズのお申込みが必要です。
月額利用料：無料

P.6 手順13から続きます。

カテゴリ設定

アクセス制限対象のカテゴリ(サイトの分類)を個別に設定することができます。



画面を上になぞり「カテゴリ設定(保護者)」の「設定メニュー」を押します。

リミットパスワードを入力し「決定」を押します。

「カテゴリ設定」の「次へ」を押します。

全てのカテゴリにチェックを入れ、最も強い制限に設定することをお勧めします。



画面を上になぞり、アクセスを許可するカテゴリはチェックを外し、アクセス制限するカテゴリはチェックをして「確認」を押します。

画面を上になぞり、内容を確認して「登録」を押すと、カテゴリ設定が完了します。


P.6 手順13から続きます。

サイト設定

アクセス制限対象のサイトを個別にアクセス可能と設定することができます。



「ステップ1」の「仮設定メニュー」を押します。

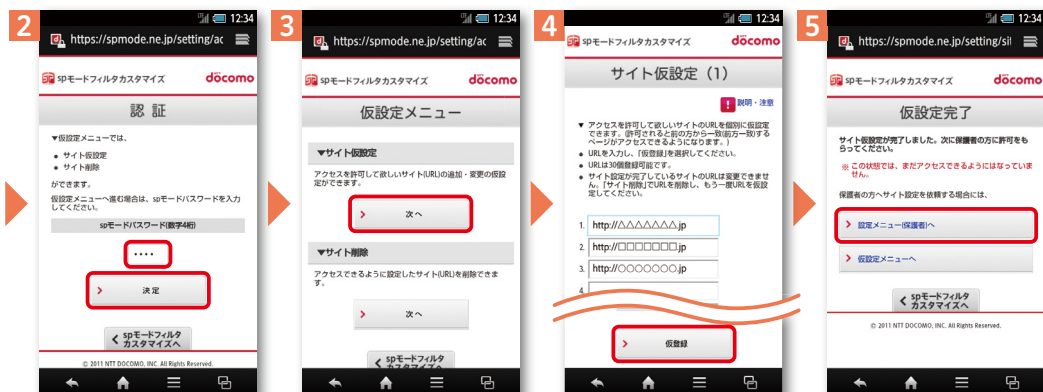

spモードパスワードを入力し「決定」を押します。

「サイト仮設定」の「次へ」を押します。

アクセスを許可してほしいURLを入力し「仮登録」を押します。

「設定メニュー(保護者)へ」を押します。



設定が完了しました。

リミットパスワードを入力し「決定」を押します。

アクセスを許可するサイトのURLをチェックし「確認」を押します。

「登録」を押すと、サイト設定が完了します。



2 ステップ3 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定

1 ドコモサービスの初期設定
ドコモサービスの初期設定を行います。
・アプリ一括インストール
・おサイフケータイの利用
・ドコモアプリパスワードの設定
・位置提供設定

2 アプリ一括インストール
お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。
インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

3 おサイフケータイの利用
おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

4 初期設定
おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）
「ご利用規則」を開き、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年の場合は、親権者の同意が必要です。）
なお、このアプリケーションは通信を行います。
☐ ご利用規則に同意する

「進む」を押します。

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

「設定する」を選び「進む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 www.nttdocomo.co.jp/service/

6 初期設定
おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）
「ご利用規則」を開き、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年の場合は、親権者の同意が必要です。）
なお、このアプリケーションは通信を行います。
☒ ご利用規則に同意する

7 初期設定中
通信が発生します。

8 初期設定完了
おサイフケータイの設定が完了しました。

内容を確認し「←バックキー」を押します。

「ご利用規則に同意する」にチェックし「はい」を押します。

初期設定が始まります。

「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定
ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

10 ドコモアプリパスワード
ドコモアプリパスワードを入力してください

11 ドコモアプリパスワード
新しいドコモアプリパスワードを入力してください

12 ドコモアプリパスワード
確認のため同じパスワードを入力してください

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」から設定できます。

「設定する」を押します。

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力し「OK」を押します。
※文字の入力方法は、P.17～18をご覧ください。

新しく設定したいドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

位置提供設定

13 位置提供設定
「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。
この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。
GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

14 設定完了
設定が完了しました

位置提供ON
位置提供OFF
電話帳登録外拒否

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供するには「≡メニューキー」を押し「本体設定」>「保護者設定」>「位置情報サービス」で設定してください。

2 ステップ4 利用制限設定確認と保護者設定 を変更する

お子様が端末を利用する際に制限している設定内容の確認や変更ができます。

利用制限設定確認

保護者設定 ※設定

の変更を行わない場合は必要ありません。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「設定」を押し「サポート」の中の「設定」を押します。

「利用制限設定確認」を押します。

現在の設定内容や利用状況が表示されます。設定内容を変更したい場合は「バックキー」を押します。
※「前回のパスワード解除日時」をご確認いただくことで、保護者以外の方が保護者設定を行っていないか確認することができます。

「保護者設定」を押します。



保護者パスワードを入力し「OK」を押します。

「保護者パスワード設定」、「緊急連絡先登録」、「利用制限設定」、「防犯ブザー設定」が設定できます。「利用制限設定」を押すと7の画面に移行します。

「電話・メール制限」、「アプリ制限」、「インターネット制限」、「利用・通話時間制限」、「着信拒否動作」が設定できます。


6の画面より

A 保護者パスワード設定




「変更」や「削除」をすることができます。

B 緊急連絡先登録

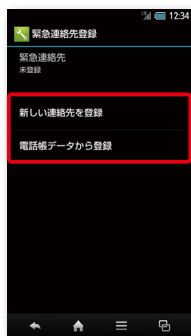

「新しい連絡先を登録」または「電話帳データから登録」を選択できます。

C 防犯ブザー設定

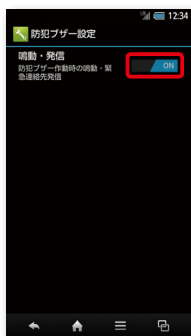

「ON」を押して設定を切り替えることができます。
※なぞっても切り替えが可能です。

D 電話・メール制限



「制限する」または「制限しない」を選択できます。

7の画面より

E アプリ制限



利用を制限したいアプリは「設定」を押して「設定」を押して選択できます。

F インターネット制限




インターネット制限ができます。詳しくは、P.7～8をご覧ください。

G 利用・通話時間制限



制限したい「利用時間」や「通話時間」を選択できます。

H 着信拒否動作

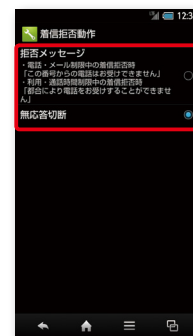

「拒否メッセージ」または「無応答切断」を選択できます。

3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。

画面を上になぞり「端末情報」を押します。

「端末の状態」を押します。

「電話番号」を確認します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。^{*1}
登録した情報の確認やメール送信などの共有が行えます。

^{*1} ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。




ホーム画面で「≡」を押し「基本機能」の中の「電話帳」を押します。

「マイプロフィール」タブを押します。
※ 電話帳への登録方法は、P.15～16をご覧ください。

自分の電話番号が表示されます。「編集」を押します。

保護者パスワードを入力し「OK」を押すと、編集画面が表示されます。

spモードメールアドレスを表示・確認する

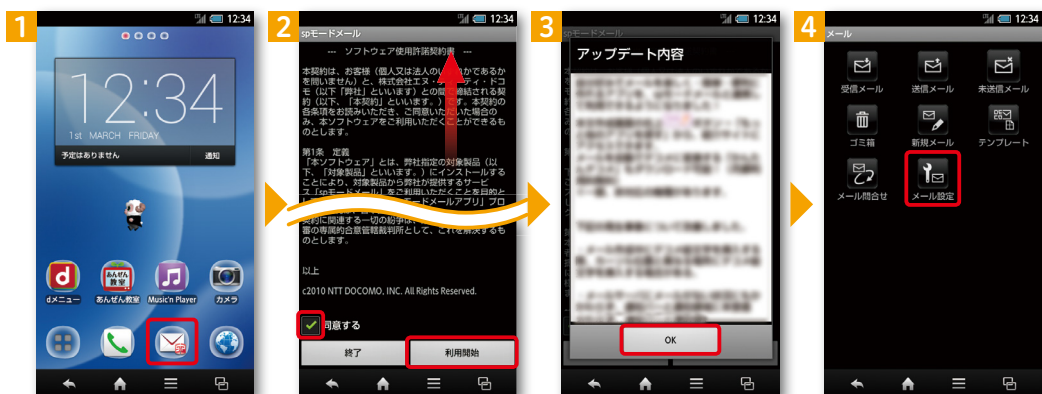

ホーム画面で「≡spモードメール」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

アップデート内容を確認し「OK」を押します。

「メール設定」を押します。



「その他」を押します。

「マイアドレス」を押します。

「OK」を押します。

「OK」を押します。

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

4 電話帳を新規登録する

電話帳から新規登録する



ホーム画面で「電話」を押します。

「電話帳」を押します。

「連絡先」タブを押し「登録」を押します。

保護者パスワードを入力し「OK」を押します。
※電話・メール制限を行っていない場合は、本画面は表示されません。



「性」「名」などを入力します。
※ふりがなは自動で入力されますが、修正することもできます。

「連絡先種別」を選択し「電話番号」や「メールアドレス」などを入力して「登録完了」を押します。

ここでは「いいえ」を押します。

電話帳に登録されます。

発着信リストから登録する



ホーム画面で「電話」を押します。

「登録したい電話番号」を押します。

「電話帳に登録」を押します。

「新規登録」を押します。
※すでに登録されているデータに追加登録する場合は、その相手を押します。



保護者パスワードを入力し「OK」を押します。
※電話・メール制限を行っていない場合は、本画面は表示されません。

「性」「名」などを入力し「連絡先種別」を選択して「登録完了」を押します。

名前が登録されます。

連絡先種別




5 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「**←バックキー**」を押すと、キーボードが非表示になります。


● 12キーボード⇄QWERTYキーボードの切り替え

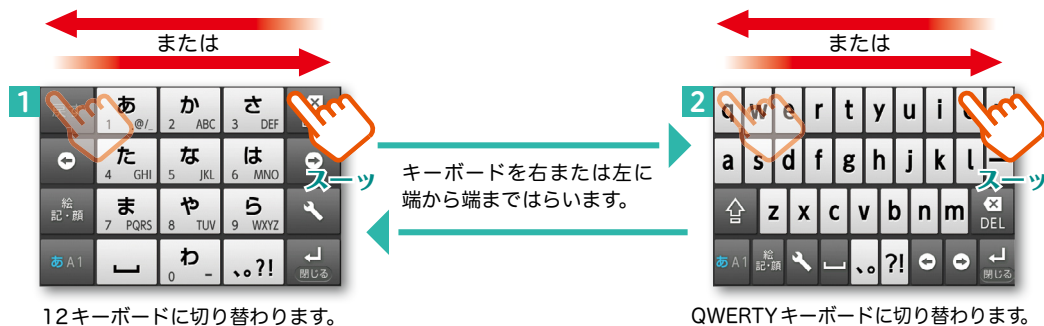

12キーボードに切り替わります。

QWERTYキーボードに切り替わります。

● 手書き入力への切り替え ※12キーボード、QWERTYキーボード共通

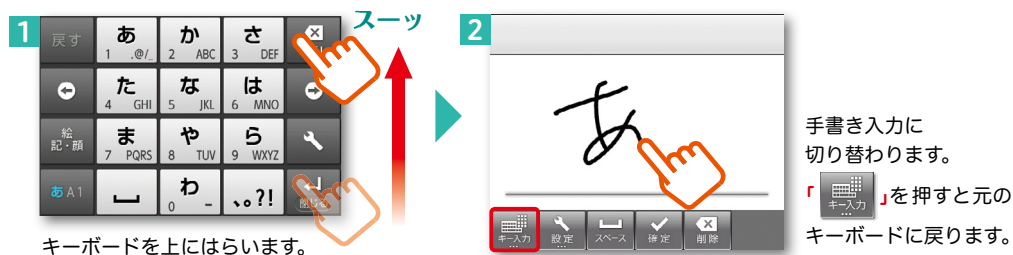

キーボードを上にはらいます。

■ その他の切り替え方法 (12キーボード→QWERTYキーボード)

※12キーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通



「キー入力」を押します。

「入力方式を切替」を押します。

「QWERTYキーボードに切替」を押します。

QWERTYキーボードに切り替わります。

スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

12 キーボードの入力方式

12 キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」...のように文字が替わります。

「**↶**」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」...のように逆順で文字が替わります。

※「**設定**」>「各種設定」>「入力補助の設定」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。

英字・数字・かな入力を切り替える

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

「**あA1**」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(12キーボード、QWERTYキーボード)を記憶しています。



絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーボード、QWERTYキーボード共通



「絵記・顔」を押します。

記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを入力するには「**前**」「**次**」を押します。

「**閉じる**」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。